
## **Panasonic**

## 取扱説明書 電動ハイブリッド三輪自転車

品番 BE-EPR832

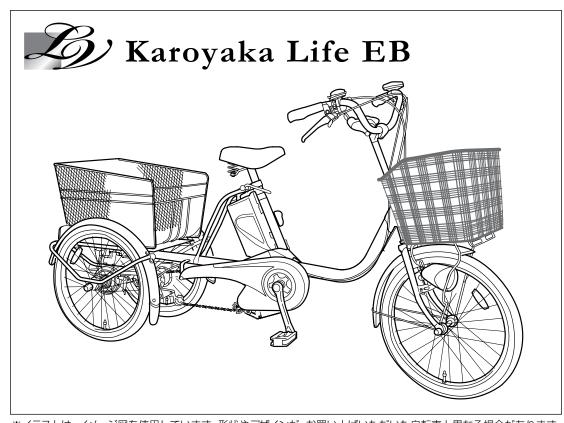

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

このたびは、電動ハイブリッド三輪自転車をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~8ページ)は、ご使用前 に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。

### お願い

この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

### お知らせ)

- ●二輪自転車に乗れない方でもスイング固定金具の装着(出荷状態)で、補助車付幼児車等に近い感覚で乗れます。 ※取付け、取外しはご購入店にご相談ください。
- ●スイング固定金具を装着してご使用の方は、本書22ページの「スイング固定金具について」を必ずお読みのうえ、 正しくご使用ください。

### 保証書別添付

- **保証書**は、「お買い上げ日、販売店名」などの、記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(記入がない場合は、無効となります。)
- 必ず、販売店で防犯登録の申請手続きを行ってください。(法律で義務付けられています。)

### 

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社 (およびその関係会社) は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へ で相談ください。

最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。

### パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

お買い求めいただいた自転車は、電動補助システムが付いた自転車です。 電動ハイブリッド三輪自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

### ◆電動ハイブリッド三輪自転車の特長

① 免許証が不要です。


電動ハイブリッド自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。

② 電動補助力の働きで楽に乗れます。

ペダルを踏むと瞬時に補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。

☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の質量等の条件により楽になる度合に差が生じます。

☆ 電動補助力の大きさと補助速度範囲は、アシストモード、変速位置、走行速度により変化します。

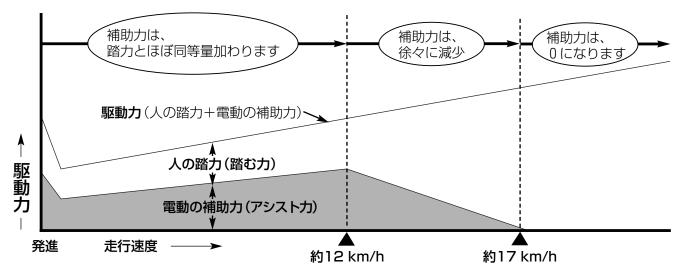

- ③ バッテリーが切れても、普通の三輪自転車として走行できます。
- ④ アシストモード切替機能が付いています。 手元スイッチの切替で、平地の低燃費走行から急坂でのパワフル走行まで自動制御する「オートマチック モード」が選べます。
- ⑤ リチウムイオン電池を使用しています。

メモリー効果\*の心配がなく、軽量で安全性に優れたマンガン系リチウムイオン電池を搭載しています。 ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すことで見かけ上のバッテリー容量が低下する状態のことです。

- ⑥ サドルを盗難から守る「サドルガードマン」が付いています。 いたずらなどで簡単にサドルが抜きとられない機能「サドルガードマン」が付いています。
- ② 電源がオフの状態でもライトが点灯します。 電源がオフの状態でも点灯が可能な、独立点灯式LEDライトを搭載しています。 バッテリー残量がなくなった場合、点灯しませんのでバッテリーを充電してください。 夜間ライトがつかないときは押して歩いてください。

### お知らせ)

- ●次のようなときは電動補助力(アシスト力)は働きません。
- ○時速が17 km/h以上のとき。
- ○ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転を止めているとき。
- ○バッテリーの残量がなくなったとき。

## もくじ

はじめに	Į;
● 安全上のご注意 (1) (2) (3) · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ● 各部のなまえ(1) (2) · · · · · · · · · · · · 9	k li
<b>充電のしかた</b> ● 充電しましょう · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	子官のしたた
	Ť
乗るまえに	ᢖ
<ul> <li>●乗るまえの点検と調整(1)(2)(3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	男を言うに
乗りかた	ラド·+
<ul><li>● さあ、乗りましょう! (1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	t.
<b>乗ったあと</b> の駐輪・施錠・・・・・・・・・・30	ラうたまと
必要なとき	
<ul> <li>●バッテリーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	必要などき

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 を負うことがありかつその切迫の 度合いが高い危害の程度しです。



め

この表示の欄は、「死亡または重 傷を負うことが想定される危害 の程度しです。

この表示の欄は、「障害を負うことが 想定されるか、または物的損害の発生 が想定される危害・損害の程度」です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

## 危険

### 火中に投げ入れた り加熱しない



破裂によりけが、火災の おそれがあります。

### 分解や改造は しない








他の機器に使用

発熱、発火、感電のおそれがあります。

### (+)と(-)を金属等 で、接触させない



### 充電には、専用の 充電器を使用する



衝撃を与えたり、 落下させない



発熱、発火、破裂のおそれ があります。

### 発熱、発火、感電のおそれがあります。



### 水を入れたり、水中に投下しない|傷ついたまま使用しない



端子部から水を入れるとショー トして、発熱し、火災の原因にな



ケースなど、破損したまま使 用すると液漏れのおそれがあ り、目に入った場合失明する おそれがあります。


## ハブステップ

### サドルやハンドルは 「はめ合せ限界 標識」が見える 状態で乗らない



サドルやハン ドルの折れに より、転倒や 衝突のおそれ があります。

### 改造や分解、また指定 以外の注油はしない



注油禁止

かなくなって 転倒や衝突の おそれがあり ます。

ブレーキが効

## などの突出物を 装着しない

歩行者などに危 害をおよぼすお それがあります。

ステップ

調整後の締め付 けを確認せずに 乗らない (車輪の脱着やサドル・ バッテリーライトなど)



専用電池以外の充電には、

電池の液漏れ、発熱に よる火災のおそれがあ

車輪などが 外れて、転倒 のおそれが あります。

### 分解や改造はしない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

### 電源コードや電源プラグ を破損するようなことは



しない (傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ね たりしない)



傷んだまま使用すると、感電・シ ョート・発火の原因になります。 ●コードやプラグの修理は、販売

店にご相談ください。

### 衝撃を与えたり、落下や水 濡れをさせない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

### コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

### ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電のおそれがありま

### 充電端子や電源プラグの ほこり等は定期的にとる



使用しない

ほこりがたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾い た布で拭いてください。

### 電源プラグは根元まで確 実に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

### 幼児やペットが触れる所に放置しない



充

感電・けがの原因になります。



内部が発熱し、火災のおそれがあります。

充電中はカバーをしたり、上に物を置かない

### 充電中は長時間、皮膚の同じ場所で 触れない



充電中は、40℃~60℃になる場合が あり、低温やけどのおそれがあります。

### 酷寒、酷暑、高湿度の場所で充電しない



製品の劣化により製品寿命が短くなる おそれがあります。 充電の最適温度は5℃~35℃です。 室内の結露しない場所で充電してください。

### 交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!

はじめ



開くドアや人の飛 び出しに注意する



学校や公園が 近くにある ときに!

子供の飛び出しに 注意する



交差点を通る ときに!



左折車に巻き込ま れないように注意 する



### 転倒事故を防ぐために

### こんな時

■雨・風・雪のひど いときは乗らない



バランスを崩し、転倒の おそれがあります。

■夜間や視界の 悪いときは、無灯 火で乗らない



衝突や転倒する おそれがありま


●ライトがつかないとき は、押して歩いてくださ い。無灯火での夜間乗車 は、法律違反になります。

### こんな場所

■滑りやすいとこ ろでは乗らない (積雪や凍結した道、 鉄板やぬかるみなど)



スリップして、 転倒のおそれ があります。

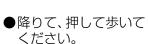

■ 凹凸の激しいと ころを走らない (歩道の段差や、溝な



フレームや車 輪の損傷や転 倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いて ください。

### こんな乗り方

■巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)




れがあります。

車輪やギヤに巻き込まれ、転倒のおそ

■滑りやすい靴や、かかとの 高い靴、厚底靴などをはい て乗らない





あります。

■合図以外は、 ハンドルから 手を離さない



バランスがとりにくく、 転倒のおそれがあります。 ■ 手やハンドルに 荷物をかけたり、 ペットをつなが



荷物やひもが、車輪に巻き 込まれたりバランスを崩し、 転倒するおそれがあります。

■カーブで曲がる 側のペダルを下 げない



ペダルが地面と接触し、 転倒するおそれがあり

### こんな使い方

■走行以外に使わ ない (踏み台代わりなど)






転倒するおそれがあり ます。

■スポークの間に 固形物(ボール など)を入れて 走らない





車輪に巻き込まれて転 倒のおそれがあります。

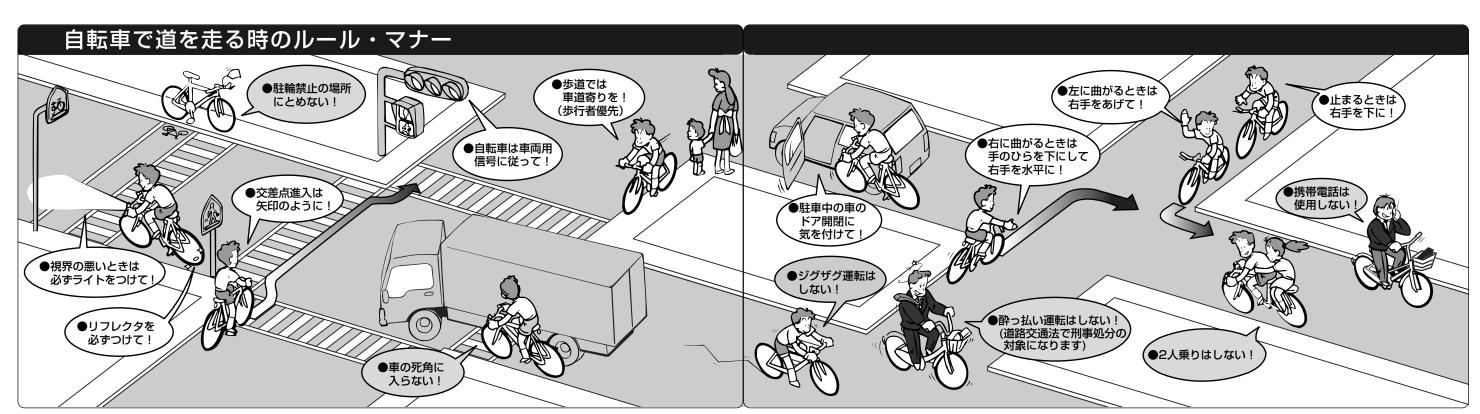

## 安全上のご注意(3) 必ずお守りください

## 各部のなまえ(1)

### ■乗るまえに

はじめ

### まず体に合わせてください

- ●販売店で調整してもらってください。
- ●操作して確認してください。
- ①円滑なペダリングができる。
- ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。 ③ハンドル操作が容易にできる。

### 安全な服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

●チェーンやギヤがむきだしの自転車に乗るときは、 必ずズボンのすそをズボンバンドで止めて ください。

ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへのひっ かかり等を防止するため。

### 必ず点検をしてください

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検してください。
- ●わからないときは販売店に相談してください。
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しないで ください。

### 乗る練習は必ず行ってください

- ●練習を空地や公園など安全な場所で、行って ください。
- よく練習してから一般道路でお乗りください。

### ■ 乗るときは(特に電動ハイブリッド三輪自転車の使用上のご注意)

### ■ジグザグ走行しない



バランスを崩し、転倒による事故のおそれ があります。

### ■けんけん乗り(けり乗り) はしない



後どろよけが足のかかとに当たってけがのお それがあります。また後車輪が、歩道や段差や 歩行者とぶつかり事故のおそれがあります。

### ■片側に傾いている道、下り坂、 カーブではスピードを出さない



ハンドルをとられて転倒し事故のおそれがあ ります。

### ■走行中に急旋回しない



バランスを崩し、転倒による事故のおそれ があります。

### ■バスケットに幼児を乗せない



幼児の手足が車輪にはさまれたり、幼児が放 り出されたりして、事故のおそれがあります。

### ■歩道の段差や溝、凹凸の激しい路面を 走らない



車体が傾き、ハンドルをとられて転倒し事故 のおそれがあります。


### ■駐輪時はパーキングブレーキを必ず かける




ひとりでに動き出して事故のおそれがあります。

### ■乗ったあとは


- ●駐輪する時は、他の人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。
- ●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。 絶対に止めましょう。

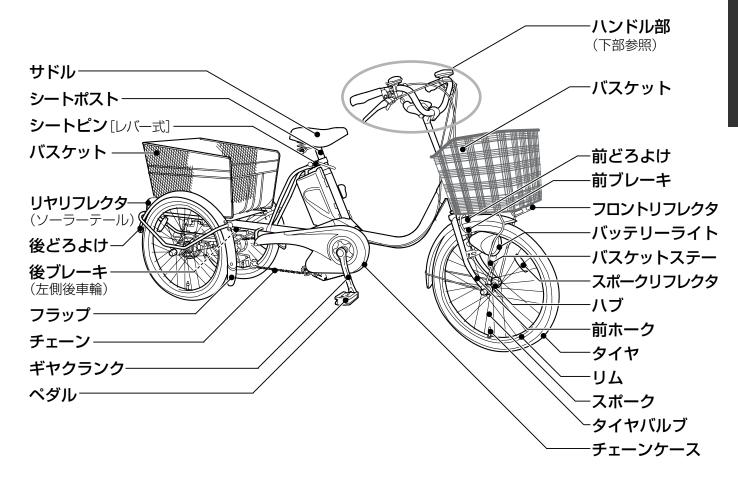


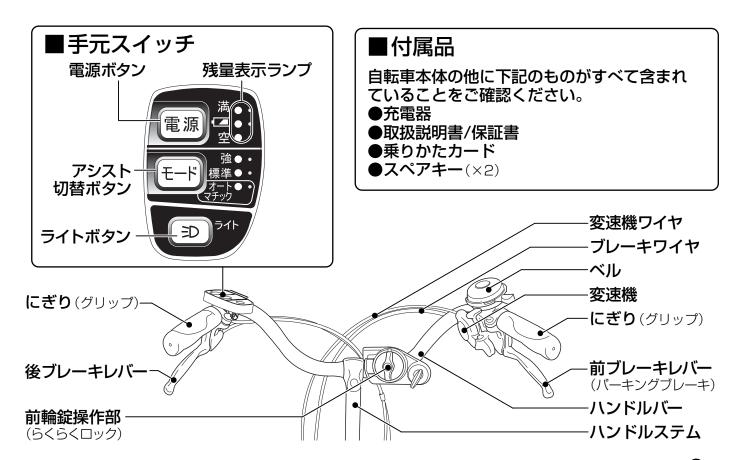


## 各部のなまえ(2)

はじめに

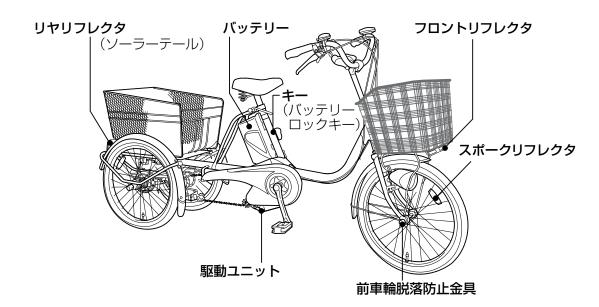

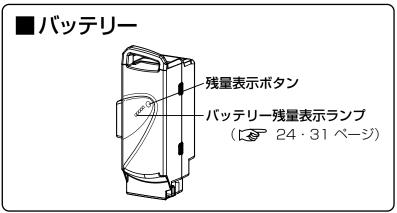


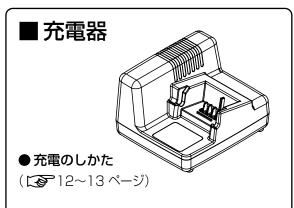


**■ キー** (バッテリーロックキー)



●キーの番号は、控えておいてください。 (保証書のキー番号欄とこの説明書の37ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご注文ください。



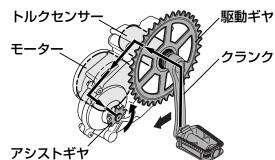

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで 感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤ へ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現して います。



### 安全装置は取り外さない


外したまま使用すると、事故発生の原因になります。

### ■ 安全装置

スポークリフレクタ



前車輪脱落防止金具



リヤリフレクタ

フロントリフレクタ (前部反射器)

横からの光を反射します

前車輪の脱落を防止します

後からの光を反射します

前からの光を反射します

※リフレクタ及び反射マークが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。 (リヤリフレクタが破損したままでの夜間乗車は法律違反になります。)

### ■品番および型式認定済TSマーク(保険なし)

- ●この型式認定済TSマークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ 表示する事ができるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。
- ●右上の英数字は車種品番、左上の 
   は型式認定済TSマークを表しています。
- ●このマークには、交通傷害保険は付帯していません。 保険付きTSマークの貼付については35ページを参照ください。

型式認定済TSマーク



はがしたり、傷つけた りしないでください

**■ 車体番号**(刻印位置)

防犯登録に必要で、7文字(数字と英字)で表示しています。

## 充電しましょう

### 1. 手元スイッチの電源を切る




**充電のしかた** 


手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。 (全ランプ消灯)

※電源を切らないと故障の原因になります。


### 2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

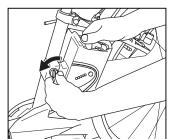

バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に90度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。) バッテリーをゆっくり手前に倒す。







両向

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向に90度戻しキーを外す。


### お願い

●バッテリーを取り外 した後、バッテリー ロックキーを外し、 保管してください。

## **注意**


■バッテリーを支えてから バッテリーロックキーをまわす 落下し、けがをするおそれがあります。

### 3. バッテリーを充電器にセットする

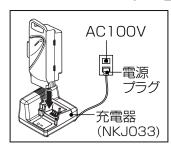

電源プラグをコンセント (AC100 V) に差込み、 バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

### 4. 残量表示ランプを確認する

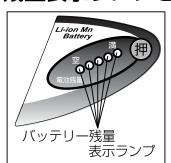

バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅 (充電中) 残量表示ランプ消灯 (充電完了)

● 充電時間の目安 (気温20°C)

100 %充電まで……約5.5 時間

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)


### 5. バッテリーを充電器から外す




残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約1.5 Wです。


### 6. 自転車の取付開口部に乗せる



取付開口部にバッテリーを乗せる。 (残量表示ランプのある面を手前にする。)

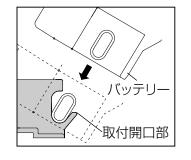

### 7. バッテリーを起こす



バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、 弧をえがくように起こす。)

### お願い

●装着後、バッテリーを手前に 引いてみて、確実に装着され たことを確認してください。

## 注意

■バッテリーとフレームの間に 指を入れない



指を挟み、けがをするおそれが あります。

■バッテリーが確実に装着されたことを確認する



落下し、けがをするおそれがあります。

### お願い 充電するときのポイント。

- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、5 $^{\circ}$  $^{\circ}$ ~35 $^{\circ}$  $^{\circ}$ の場所で充電してください。(結露しないようご注意ください。)
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。(充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(31ページ参照)
- ●テレビ・ラジオなどのそばで充電をすると、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりする場合があります。 その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど)充電を行ってください。

### お知らせ

- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオン電池は、メモリー効果がありませんので、リフレッシュ充電は不要です。
- ●長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。(31ページ参照)


安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。

### 

折れて転倒し、けがのおそれがあります。

- ●ひび割れや変形を見つけたら、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検、交換をしてください。
- ●前ホークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるように 設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わった後は、前ホークに変形やひび割れなどの異常がな いか点検してください。
- ●スポークが1本でも切れたまま使用を続けると、他のスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れたスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。

### ■ハンドルステムのはめ合せ限界標識が、 見えるまで上げない

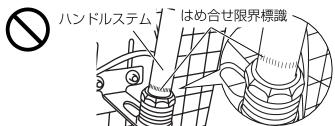

ハンドルステムが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

●ハンドルの高さ調整は、販売店にご相談ください。

### ■シートポストのはめ合せ限界標識が、 見えるまで上げない



シートポストが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

### ■乗るまえの点検は、必ず実施する。



乗るまえに

- ●前後ブレーキの効き、作動の点検をする。
- ●ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定 されているか点検する。
- ●前後車輪が、確実に固定されているか 点検する。
- ●前後タイヤの空気圧が適正か点検する


事故や転倒のおそれがあります。

### ■点検で異常があったときは、乗車しない



事故や転倒のおそれがあります。


●異常があったときは販売店にご相談 ください。

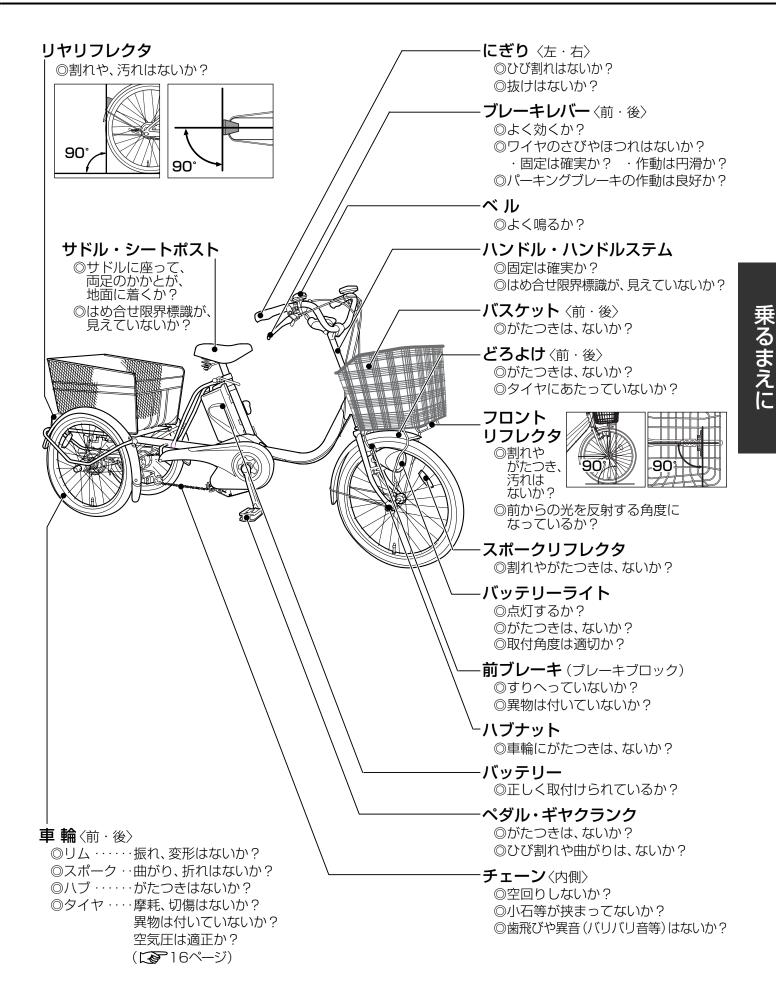

### ■ サドルの調整


### ●高さと向きの調整

- レバーをゆるめる。
- (2)サドルの高さと 向きを調整する。
- (3) レバーを締める。
- **4** がたつきやずれが ないことを 確認する。

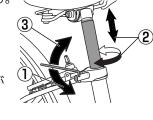

## お知らせ

### ●サドルの正しい方向と角度





フレームと平行に合わせる。


サドルの上面と地面を平行にする。

### お願い


●角度の調整は販売店にご相談ください。

●サドルガードマン(サドル抜け防止機構)のため、サドルを 引き抜くことはできません。

### ■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない



■調整後は必ずがたつきやずれがないか 点検をする



シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

### ■空気圧の調整(前後のタイヤ)

### ●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約6 cm~8 cm程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。 300 kPa~450 kPa {3.0 kgf/cm²~4.5 kgf/cm²} が適正です。

タイヤバルブ (英式) 約6 cm~8 cm

### ご注意

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。
- ●左右後輪の空気圧に差があると、直進性が悪くなります。

### お願い

●上記の空気圧は体重65 kg程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。お子様を乗せ て走行する場合は、通常より高い空気圧400 kPa~450 kPa {4.0 kgf/cm²~4.5 kgf/cm² にて使用してください。


### ●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

### ■ブレーキの調整


### ●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、 開放時の1/2の位置で、ブレーキが 効くように、調整する



### ●前ブレーキ

- ロックナットをゆるめる。
- **②**調整ねじを回す。
- (3) センタリング調整ねじで、リムと前 ブレーキブロックのすき間が左右均 等になるように調整する。
- (4) 走行してブレーキの効きを確認する。
- (5) 調整ねじがゆるまないよう、ロック ナットを充分に締め付ける。

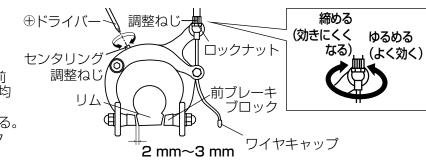

ゆるめる

(よく効く) ス

(効きにくくなる)

締める

ロックナット

調整ねじ

クランク

乗るまえに

締付トルク 1 N·m~2 N·m {10 kgf·cm~20 kgf·cm}

### ●後ブレーキ

- ①ロックナットをゆるめる。
- (2) クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- (3) ブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを充分に締め付ける。

### お知らせ

●雨や水がかかったり、湿気により、ブレーキをかけた時に音がでることがありますが、異常ではありません。

### ■ロックナットは確実に締め付ける



ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因になります。

### ■バッテリーライトの取扱い

### ●角度の調整

破損するおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、 調整してください。





スパナ(10 mm)またはボックスレンチ(10 mm)

### ●点灯方法



①ライトボタンを押すとバッテ リーライトが点灯します。 ②再度ライトボタンを押すと消 灯します。

- ※バッテリーライトは電源の入切に関係なく点灯・消 灯することができます。
- ※停止して約10分以上経つと、自動的に消灯します。 再度点灯させる時は、ライトボタンを入れ直してくだ

### お知らせ)

- ●内部のLEDは基盤直付のため交換はできません。
- ●アシストがなくなっても、バッテリーライトは、一定時間点灯し、ゆっくり点滅してから消灯します。 バッテリーを充電してください。

### お願い゛

●レンズを無理に取り外さないでください。本体が壊れる原因になります。

■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない



前方を照らす角度がくるい、衝突や転倒の おそれがあります。

●乗る前に点検してください。

### ■夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない



衝突や転倒のおそれがあります。

●ライトがつかないときは、押して歩いてください。 無灯火での夜間乗車は、法律違反になります。

### ■ タイヤについて

■走行前にタイヤに異物が刺さっ ていないか点検する



パンクによる転倒の原因になります。

## ⚠注意

■ タイヤの空気圧は300kPa { 3.0kgf/cm²} 以下では使用しない



タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因に なります。

### お願い

- ●ストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
- ●ガソリン・有機溶剤・油類が付着したときは、すぐふき取ってください。

### **■ チェーンの調整**(ご購入店に依頼してください。)

■ チェーンがたるんだまま走行しない



チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり危険です。 転倒や衝突の原因になります。

乗るまえに

## 正しい取扱い方法(1)

### ■ 錠について

## ⚠警告

### ■走行中に作動させない



前輪がロックされ、転倒するおそれが あります。

### ■走行中にワイヤを引っ張らない



前輪がロックされ、転倒 するおそれがあります。



### **■ 前輪錠**(らくらくロック)

### お願い

乗るまえに


●キーは、なくさないよう大切に保管してください。

### お知らせ

●走行時は操作部にキーが付いたままになります。


### ●施錠方法


(1)左手でロック解除ボタンを押し (2)キーを抜く ながら、右手でロックレバーを 時計方向に回す



(3) 前輪錠が施錠されていることを 確認する。




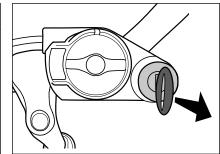

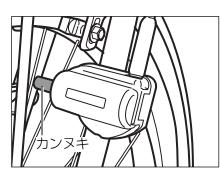


### ●開錠方法


み、時計方向に回す

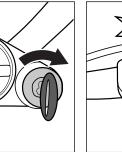

キーはキー穴から抜けなくなる。

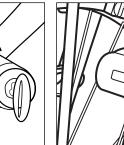

(1) キーを操作部のキー穴に差し込 (2)ロックレバーが図の位置に戻り、(3) 前輪錠が開錠されていることを 確認する。

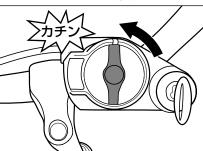


### お願い

●前輪錠のカンヌキがスポークに当り、施錠しにくい場合は自転車を前後に少し動かして施錠してください。

### ■ ブレーキのかけ方

(1)後ブレーキを先にかけてから

**②**前ブレーキをかける。



## ҈Λ警告

### ■雨天時や下り坂ではスピードを 出さない



ブレーキが効きにくく、スリップしや すいため、衝突や転倒するおそれがあ ります。

### お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度がですぎないように走行してください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方に注意してください。

### ●駐輪するとき

- ●駐輪禁止の場所には駐輪しないでください。
- ●パーキングブレーキをかけてください。
- ●パーキングブレーキの使い方


■走行中はパーキングブレーキレバーを操作しない




急ブレーキがかかり転倒するおそれがあります。

### ロックするとき


前(右)ブレーキを握りながら、パーキングブレーキレバーを 引き上げるとロックされ、ブレーキがかかったままになります。

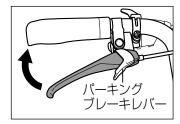



### ロック外すとき

ブレーキレバーを強く引き上げると、 カチンと音がしてロックが外れます。




# 乗るまえに

## 正しい取扱い方法(2)

### ■ スイング固定金具について

二輪自転車に乗れない方でもスイング固定金具の装着(出荷状態)で、補助車付幼児車等に近い感覚で乗れます。 スイング固定金具を装着した場合は、車体が左右に傾かなくなるため、操作性、安定性が悪くなり、カーブを曲がると きは充分減速しないと転倒するおそれがあります。

スイング固定金具とスイング調整金具を取り外す事により、スイングの角度を2段階に調整することができます。





10 度スイング可能

25度スイング可能



スイング固定金具を 取り外す

スイング調整金具を 取り外す

### ■安全な広い場所で充分練習する



慣れないと転倒による事故の原因になります。

■下り坂は特に注意する



衝突や転倒による事故の原因になります。

●早めにブレーキをかけ、安全な速度で走行 してください。

■横に傾斜しているところは無理に走行 しない



車体が全体に傾くため転倒による事故の原因 になります。

●ゆっくり走行するか、降りて押してください。

### ■カーブでは充分にスピードをおとす



ハンドルをとられて転倒し、事故の原因にな ります。

### ■スピードをだしすぎない



標準常用速度 最高速度:5 km/h

(スイング固定時)

衝突や転倒による事故の原因になります。


### ■ ジグザグ運転や急旋回はしない



バランスを崩し、転倒による事故の原因にな ります。

### お願い

- ●スイング固定金具、スイング調整金具の取付け、取外しはお近くの販売店にご相談ください。
- ●スイング固定型三輪自転車に乗り慣れない人が乗ると、事故を生じるおそれがあります。 他の人が乗ることのないよう、管理してください。

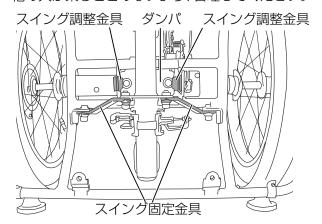

### **■リヤリフレクタ** (ソーラーテール) **について**

## ҈Λ警告

### ■ ボタン電池は次のような使い方をしない



- ●充電器等で充電しない ●電池を火の中に投入しない
- ●電池をショートさせない
- ●新旧・異種の電池を混用しない
  ●電池の⊕●を逆にして使用しない ●使用済電池を使用しない

使い方を誤ると、電池が発熱・液もれ・破裂したり、けがのおそれがあります。

### ●ソーラーテールの特長

走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、停止すると消灯します。 停止後もしばらくの間(約1分間)点滅し続けます。

### ●太陽電池について

このソーラーテールは太陽電池で内蔵する電池を充電します。

●ご使用の前に絶縁シートを引き抜いてください。

### (お知らせ)

●太陽電池部を覆ったり、暗い所へ自転車を置くと、充電できずに自動点滅しない場合があります。 日光に当て、充電すると元に戻ります。(曇りまたは雨でも充電は可能です。)

### ●お手入れ

レンズについた汚れはこまめにふき取ってください。レンズの汚れがひどい場合は、水もしくは中性洗剤 の水溶液を布にしみこませてからふき取ってください。

### (お知らせ)

●レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届きにくくなるため、明るい昼間でも点滅することが あります。また太陽電池の充電効率も悪くなります。

### ●充電池の交換


販売店にご相談ください。

### (お知らせ)

- ●連続点滅時間は、約8時間(直射日光下2時間放置後満充電時、連続点滅)となっておりますが、ご使用の 状況により、寿命が変わる場合があります。
- ●充電池の寿命は、約2年が目安となっておりますが、ご使用の状況により、寿命が変わる場合があります。

### バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、またはどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

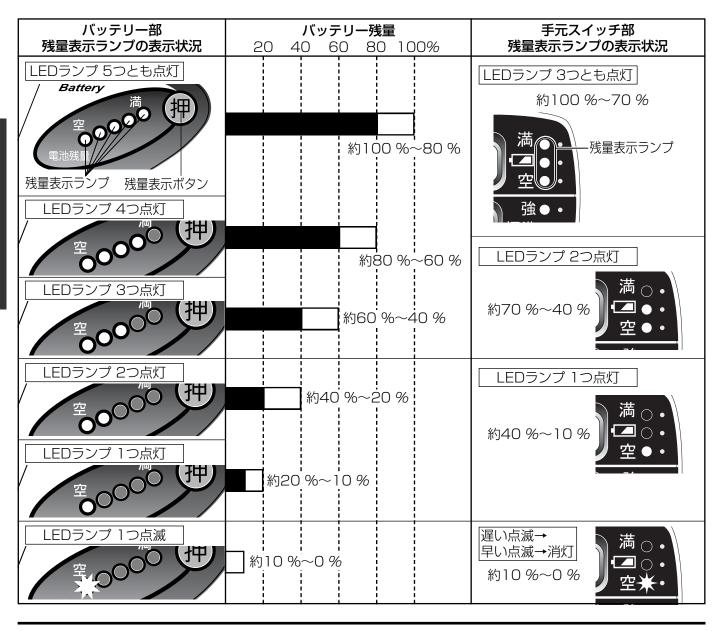

### お知らせ

●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、または、厳寒の日や急な坂を登ったときは、 まれに、残量表示ランプが点灯していても、補助力(アシスト)が働かないことがあります。 このような時は、再度充電してください。

### 満充電後、バッテリーの残量がOになるまでの目安です。(当社の実験より) ■走行距離の目安 走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- ●バッテリーは新品、気温は常温20 ℃、車載質量は乗員60 kg(荷物は無積載の状態。)
- ●バッテリーライトは未点灯、アシスト切替の選択状態は標準モード。
- ●実際の走行距離は、気象、道路、整備、乗り方等の条件により走行距離は変化します。
- ●特に強モードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの約70 %~80 %程度 に短くなります。
- ●オートマチックモードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの約130% ~140 %程度に長くなります。
- ●各アシストモードについては、28~29ページをご覧ください。

走りかた	<b>走行距離</b> (km)	走行条件
	20 40 60 80	
<b>標準モード走行</b> (当社標準テスト条件)	<b>76</b> km	Aは、平坦1km、変速③時速12km/r Bは、2度坂1km、変速②時速 8 km/r Cは、平坦1km、変速③時速12 km/r Dは、2度坂1km、変速③時速16 km/r Eは、平坦1km、変速③時速12 km/r
連続走行 (本)	96 km	時速12 km/h 、変速③
<b>坂道</b> (勾配2度)	<b>30</b> km	時速 8 km/h、変速②
きつい坂道(勾配4度) 連続走行	19 km	時速 7 km/h、変速①

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。

### お知らせ

- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなり ます。
- 充電回数の増加と使用期間の経過に従い、1回の充 電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により異なります。 (積載質量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)
- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗 します。(走行距離をのばす為には、軽めの変速位置 を選んでください。)
- ●充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距 離が短くなります。

乗るまえに

27


## さあ、乗りましょう!(1)

### 一般道を走行するまえに


二輪車と異なり、カーブや段差などにより転倒する場合があります。

●車が通らない平坦な場所(公園や広場等)で充分練習してから、一般道を走行してください。

### 1 前輪錠を開錠する

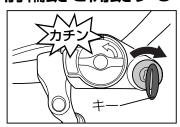

キーを差し込み、時計方向に回す。 (開錠時は、キーが付いたままになります。)

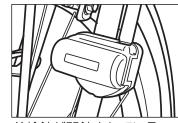

前輪錠が開錠されてし ことを確認する。

### 2. 手元スイッチの電源を入れる




ペダルを踏まずに、手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示ランプとアシストランプが全点灯し、約2秒後にアシストランプが1灯点灯し、残量表示ランプが現在のバッテリー残量を表示します。残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅する時はペダルに踏力を掛けないで電源を入れ直してください。(36 ページ参照。)

### お知らせ

●停止して10分以上経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) (再度走行する時は、電源を入れ直してください。)

### 3. サドルにまたがり、パーキングブレーキを外す



前(右)ブレーキレバーを強く引き上げると、カチンと音がしてロックが外れます。

### 4. 発進する

乗りかた



前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。 (電動補助システムが働き、作動音がします。)

## ⚠警告

### ■けんけん乗り(けり乗り)しない



▶転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。

### ※けんけん乗り(けり乗り)とは、

片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

### お願い

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実 にできているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、両足を地面に着けるか、または、ブレーキをかけた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、販売店へ相談してください。

### お知らせ

- ●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- ●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、駆動ユニット固有の特性によるもので、故障ではありません。

### ■荷物を積むとき

## ⚠警告

■ 積載条件から外れる荷物を積まない



〈バスケット積載条件〉

●大きさ : バスケットにおさまる大きさ

●重 さ : 前バスケット・後バスケット合わせて20 kgまで

(但し、前バスケットは3 kgまで)

バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

### お願い

- ●荷物の運搬には、バスケット以外は使用しないでください。
- ●容量の大きいバスケットに交換しても最大積載質量は同じです。

### ■幼児用座席について

## ⚠警告

### ■幼児用座席を取付けしない



バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

### ■変速のしかた

## ⚠警告

### **■**スピードをだしすぎない




標準常用速度 5 km/h ~8 km/h **衝突や転倒による事故の原因になります。** 

### ■一度に2段以上変速しない

-気に変速すると、ショックが大きく、 転倒するおそれがあります。

●1段ずつ変速してください。

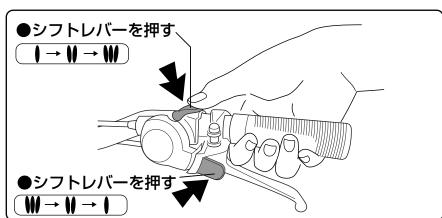


)	インジケーター	ペダルの	り回転が
	位 置	軽くなる	重くなる
	1 1	•	
	W 2		
	₩ 3		₩

### お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルを止めるかペダ ルの踏力を少なくして変速してく (スムーズに変速できます。)


### ■ アシストモードの切り替えかた (手元スイッチ)

アシスト「強」モード・「標準」モード・「オートマチック」モードの切り替えは、電源が 入っていれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替え(矢印順)ができます。





アシスト切替 ボタン





モード設定/走行条件	走行条件とアシストカ				
	スタート	平地	上り坂	急な上り坂	下り坂
『強』	強	強	強	強	オフ
『標準』	中	中	中	強	オフ
『オートマチック』	中	弱	中	強	オフ

### (お知らせ)

28

- ●電源を入れた時は、前回電源をOFFした時のモードで起動します(オートメモリー機能)。 坂道や重い荷物を 載せて走行する時は、アシスト切替ボタンを押し、「強」モードにしてください。
- ●電動ハイブリッド自転車になれるまでは「標準」、「オートマチック」モードで走行してください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。

### ■変速機の上手な使いかた

### 推奨変速位置



発進するときは、【□ にあわせると楽です。

### 推奨アシストモード



「標準」モード 発進するときは、 「強」モードが楽です。

上り坂




平地

を走るとき…







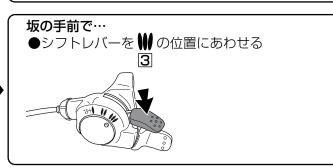



乗りかた

### 楽な走行をするには…

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(16ページ参照)
- ●軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。

### ■標準常用速度について



### ■スピードをだしすぎない



フレームスイング機構	左右に傾く場合	スイング固定金具で 傾きを固定した場合				
標準常用速度	5 km/h ~8 km/h	最高速度:5 km/h				

衝突や転倒による事故の原因になります。

## 乗ったあとの駐輪・施錠

## バッテリーについて

### 1. 手元スイッチの電源を切る




手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。

残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

### お知らせ)

●バッテリーライト点灯時、電源を切ると、ライトは消灯します。

### 2. パーキングブレーキをかける

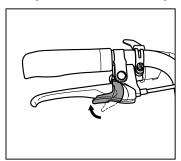


前(右)ブレーキを握りながら、パーキングブレーキレバーを 引き上げる。

(21ページ参照)

### 3. 前輪錠を施錠する



左手で前輪錠操作部のロック解除ボタンを押しながら右手で ロックレバーを時計方向に回し、施錠する。

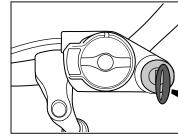

### キーを抜く。

- お願い ●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
  - ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。

**お知らせ** ) ●開錠方法は、20ページをご覧ください。



前輪錠が施錠されていることを確認する。

## バッテリー

■バッテリーの種類は、リチウムイオン電池です。

- ●メモリー効果はありません。
- ●冬期は、容量が低下し、走行距離が短くなります。
- ●バッテリー温度が低い場合、充電時間は長くなります。
- ●ほとんどの部品が、リサイクル可能です。

●仕様表でご確認ください。(38ページ参照。)

### ■バッテリーの交換・廃棄

●お買い求めの販売店にご相談ください。



使用済みの充電式リチウムイオン電池は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないで販売店かりサイ クル協力店へお持ちください。

### ■寿命の目安

バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電、 使用期間は、約1年半~2年間です。 (走行状況や気温・充電のしかた、使用期間等で異なります)

### (お知らせ)

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(新品時の約60%以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

### ■バッテリーの保管

- ●満充電してください。
- ●周囲気温が10 ℃~30 ℃の場所で保存してください。
- ●最低3ヵ月に1回は充電してください。
- ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。 バッテリーを充電器にセットすると解除されます。

30

乗ったあと

## お手入れ

### ■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



### ■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

### お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)
- ●雨天走行後は、前リム側面のブレーキブロック接触面の砂や泥をふき取ってください。(黒く変色するのを防ぎます。)
- ●長期間ご使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや 酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた 布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートするおそれがありますので、金属 製の物は使用しないでください。

### 管 廃

### ■ 保管場所

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気の少ないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当りにくいところ。

### ■タイヤの管理

空気を充分に入れてください。 ( [ 16 ページ)

### ■ 長期間保管する場合

● ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売 オプション) | の使用をおすすめします。 (バッテリーの保存については31ページをご覧ください。)

サイクルカバー (別売オプション) **%**SAR059

### ■ 廃棄するとき

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

### 注 油

■ リムやブレーキブロック (ゴム部) には、油をつけない



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒の おそれがあります。

注油禁止

このマークは、 注油場所を 示します。




このマークは、 注油禁止場所を 示します。

● 前輪錠

●バッテリー ロック

### ご注意

- ●油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

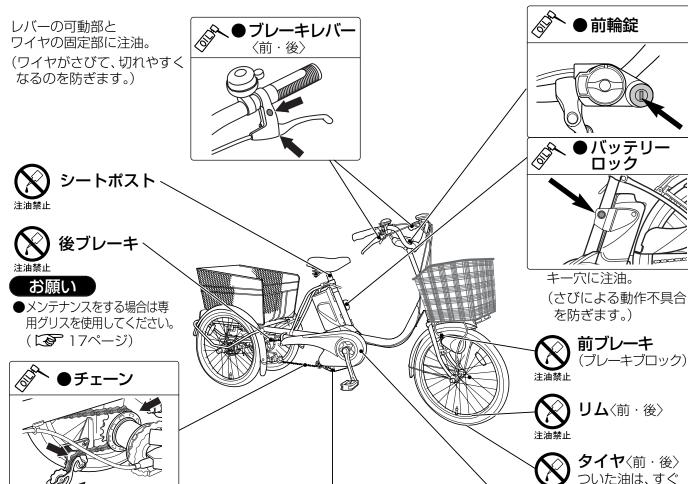

クランクを回しながら注油し、 余分な油は、ふき取る。 (さびやほこりがつくのを防ぎ ます。)

●テンションプーリー



テンションプーリーのバネ部、回転部に注油。

(ひび割れなど老化 を防ぎます。) チェーンケース

注油禁止ふき取る。

を防ぎます。)

前ブレーキ (ブレーキブロック)

リム〈前・後〉

タイヤ〈前・後〉

ついた油は、すぐ

注油禁止 き取る。 (変色や塗装がはげ

ついた油は、すぐふ

るのを防ぎます。)

必要なとき

必要なとき

点検と整備は、電動ハイブリッド自転車の大切な健康診断です。いつまでも安全にお乗りいただくために、で使用後初めての初回(2ヵ月目)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施をお願いします。

### ●初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い求め2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士(自転車組立整備士)、もしくはそれと同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

### ●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受け ください。

## ⚠警告

■定期点検は、必ず実施する



異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。

■部品の交換は、次の基準で実施する



- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ●ブレーキブロックは、溝の残りが、1 mm になる前に交換する。
- ●ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロックに交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

### 愛情点検

### 定期点検をし、安全走行をしましょう!



こんな症状は ありませんか

- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

### お願い

●点検・整備は、お買い上げの 販売店で行ってください。

### アフターサービス

■ 修理を依頼されるとき

●保証期間中は、

お買い求めの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。自転車に保証書を添えて、お買い求めの販売店までお持込みください。

●保証期間が 過ぎた後は、

お買い求めの販売店にご相談ください。

### 盗難補償

盗難補償制度とは、電動ハイブリッド自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より3年以内に盗難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4,200円(税込)で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から3年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30% ②組立手数料 4.200円(税込み)

(3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書等)

②盗難車の保証書

③盗難車のキー(3本)

④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)

■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。

追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

(5) 盗難補償ができない場合

① (3) の書類がそろわない場合

②防犯登録がされてない場合

③補償期間が過ぎている場合

4 景品などの贈呈品の場合

⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合

⑥盗難補償登録カードが返送されていない場合

⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合

8無施錠で盗難された場合

### ご注意

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

## 点検整備済TSマーク(保険付き)のご紹介



- ●工場出荷時に貼付しているTSマーク (11ページ参照)には、保険は付帯され ていません。
- ●傷害保険と賠償責任保険が付帯された 保険付きTSマーク(左図)が別にあり、 お客様のご希望により貼付することが できます。
- ●保険付きTSマークは、自転車安全整備 店(TSマーク取扱店)で点検整備を行い、 基準に適合した安全な自転車であるこ とを確認した上で貼ることができます。
- ●費用や保険内容など詳細は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店 (TSマーク取扱店)にご相談ください。

### お願い

点検		年		月		日が記入されていない場合は、	
必ず、	お買	買しい	求め	の販	売店	吉に記入してもらってください。記入されていない場合は	-,
補償る	される	ない	とき	きがま	50	ます。	

34

必要なとき

### まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

0, 9		べいだださ、但りないとさは、お氷めの販売店に修理をご	以称へんとい
	症 状	対 処 方 法	ページ
	手元スイッチのアシスト ランプ、残量表示ランプ が点灯しない	<ul> <li>●バッテリーが確実に取り付けられていますか?</li> <li>□ バッテリーを確実に取り付けてください。</li> <li>●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目のLEDランプが点滅すれば、保護機能が働いています。</li> <li>□ バッテリーを充電してください。</li> <li>●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。</li> <li>□ バッテリーを充電してください。</li> <li>※充電しても表示が戻らない場合は、販売店にご相談ください。</li> </ul>	12~13
	手元スイッチの残量表示 ランプが早い点滅を したり、点灯しない	●充電ができていますか? □ バッテリーを充電してください。	12~13
ペダルが	手元スイッチの残量表示 ランプとアシストランプ が交互に 1 回ずつ点滅 する	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか?  □ ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。	26
が重い	手元スイッチの残量表示 ランプが2回、アシスト ランプが1回の割合で 点滅する	●駆動ユニットの異常です。 □> 販売店に修理をご依頼ください。	
	手元スイッチの残量表示 ランプは残量を表示す るが、アシストランプが 点滅する	●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。 □ しばらくすると正常に戻ります。 ※保護モードに入るとアシストカが制限されます。そのまま 走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場 合は販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) が切れ たり入ったりする	●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □ 販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) しない	●停止して10分以上たっていませんか?(オートオフシステム)  □ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	26
充電できない	バッテリーの残量表示 ランプが点灯しない	<ul> <li>●バッテリーが正しく挿入されていますか?</li> <li>充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか?</li> <li>□ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。</li> <li>●満充電ではありませんか?</li> <li>バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックして</li> <li>□ ください。満充電からの再充電はできません。</li> <li>一度使用してから、充電してください。</li> <li>●残量表示ボタンを押した時、LEDランプが流れるように点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。</li> <li>□ 販売店にご相談ください。</li> </ul>	12~13

	症状	対 処 方 法	ページ
		<ul><li>●充電ができていますか?</li><li>●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?</li><li>□ バッテリーを充電してください。</li></ul>	12~13
走		●初めて使用するバッテリーではないですか?  □ バッテリーを充電してください。	12~13
離 ラ	元スイッチの残量表示ンプが短い走行で点滅	●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	25
か  <sup>を</sup>  短	始める し	●冬期は、バッテリーの特性上容量の低下が大きくなります。	
រ		<ul><li>●タイヤの空気圧が低下していませんか?</li><li>□ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。</li></ul>	16
		●ブレーキの調整は正しくできていますか?  □>ブレーキの調整をしてください。	17
バッテリーや充電器が熱く なる(発火の心配)		●充電中、充電器は多少熱くなります。  □〉異常ではありません。	
		●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。  □〉ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	
		<ul><li>●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか?</li><li>□ 再度充電してください。</li></ul>	12~13
充電が完了したのに残量 表示ランプが5個全部点灯 しない	ンプが5個全部点灯	●充電器の端子が汚れていませんか?  □ 乾いた布等で清掃してください。	
		<ul><li>●長期間使用されたバッテリーですか?</li><li>□ バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。</li></ul>	
<b>ペ</b> タ	ブルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	

### おぼえのため、記入されると便利です。

販売店名	電 話( ) —
品 番	車体番号
キー番号	防犯登録番号

品名	かろやかライフEB
品 番	BE-EPR832
全長	1,641 mm
す 全幅(ハンドル部)	560 mm
全 幅(何 台 部)	580 mm
法サドル高	710 mm~875 mm
ムタイヤ(前/後)	18×1.75 HE ∕ 16×1.75 HE
軸間距離	1,153 mm
総車両質量	30.8 kg
フレーム	L 形フレーム
ハンドルバー	中上がり(アルミ製)
バスケット(前/後)	標準装備
リフレクタ	前バスケット下、後どろよけ、前後車輪、ペダルに取付
補助速度範囲 変速 3の位置	17 km/h 未満
充電1回の走行距離 (標準モード走行)	76 km
モーター形式 定格出力	直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式	踏力比例制御
バッテリー 品番	NKY239B02
種類	リチウムイオン電池
容量	26 V-10 Ah
質量	2.5 kg
充電器 品番	NKJ033
形式	スイッチング・レギュレーター式・スタンド型
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
充電時間	約 5.5 時間
質量	約 0.7 kg
消費電力	約 80 W
待機消費電力	約 1.5 W
変速機方式	内装3段シフトレバー
駆動方式	インラインドライブ
制動装置 前輪	サイドプル式キャリパーブレーキ
後輪	パナサーボブレーキ
照明装置	バッテリー式前照灯
施錠方式	前輪錠
乗車適応身長	138 cm以上

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリー寿命は、約300~400 回の充・放電または、約1 年半~2 年間です。 このときのバッテリー容量は、初期の約60 %に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。 走行距離も、『標準モード走行』に対して短くなります。